

Сервисные коды / Common Setting Codes



Заводские Настройки
Factory Reset



USB PC Клавиатура
USB PC Keyboard




Виртуальный USB COM
USB COM VIRTUAL




Установить по умолчанию RS232
RS232 Default Set



9600bps

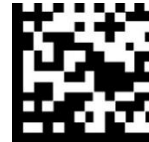

192000bps

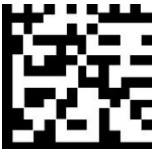

115200bps



Enter в конце сканирования
CR after all codes



Enter в конце сканирования и
переход на следующую строку
CR&LF after all codes



Включение автосканирования
UTO Sense Open-Constant Light Open




Выключение автосканирования
AS - Close CL - Close



Вкл. инфракрасный режим
Infrared Mode Open



Выкл. инфракрасный режим
Infrared Mode Close

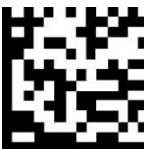

Тихий режим
Silent Mode



Громкий режим
High Mode



Режим высокой громкости
High Audio



Режим средней громкости
Middle Audio



Мобильный режим
Mobile Mode



Отключение DataMatrix
DataMatrix Disable



Включение DataMatrix
DataMatrix Enable

